




尺寸图

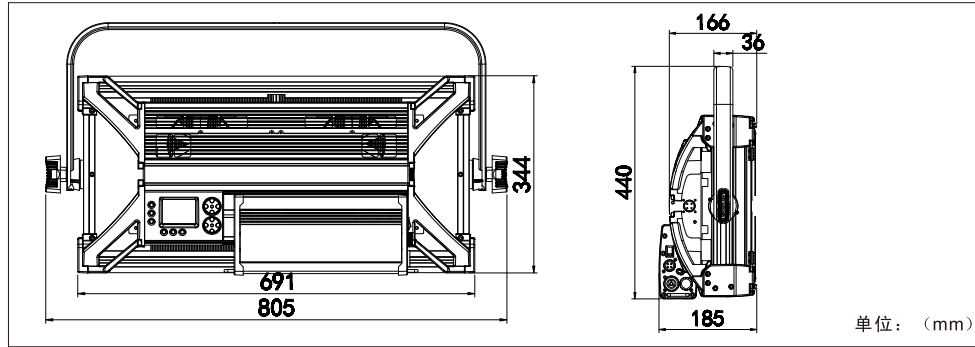

安装调节方式

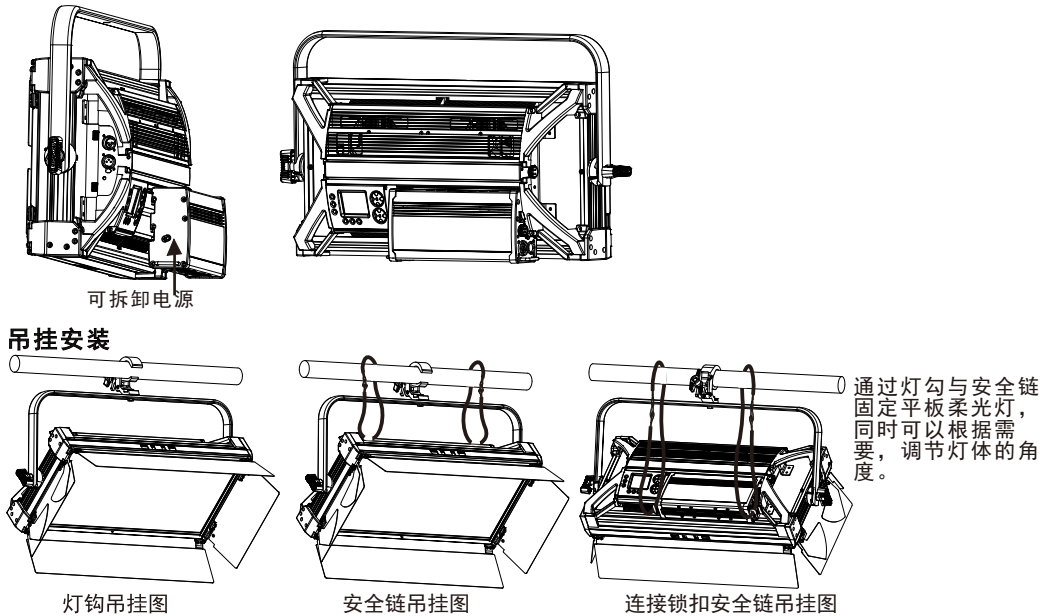


附件安装与调节

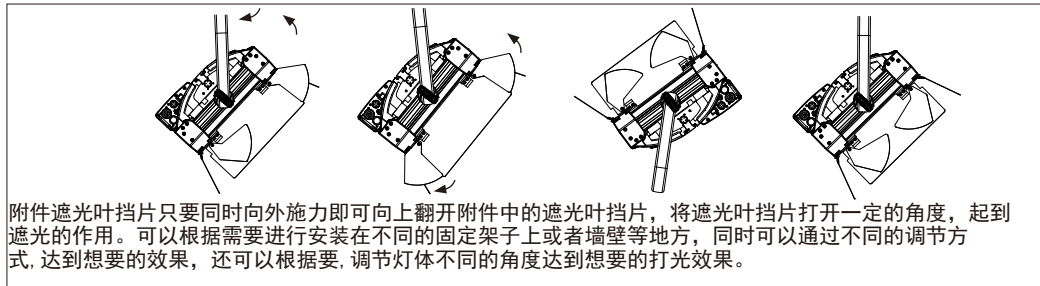

LED Panel LED 平板柔光灯

双色温

User Manual 使用说明书

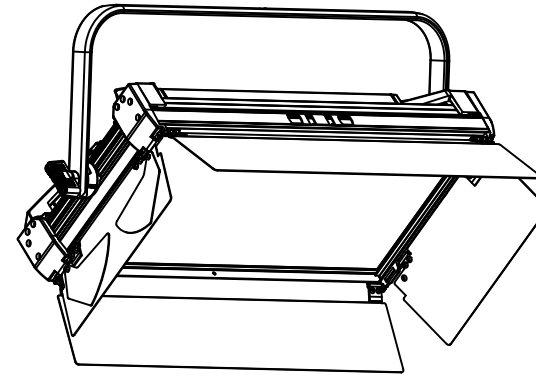

安全规则

提示

使用前请仔细阅读此安全规则。在该设备已经通过运输到达使用目的地后，请小心打开包装并取出此设备。如发现任何缺损，应立即联系货运公司并按照缺损情况进行投诉。确认此设备在出厂时为完好无损。请检查接收到的设备是否与货运单中登记的货物相符，以及货运单中登记货物是否与您的订购的货物相符，如有不符请立即联系您的供货商。总述此灯具乃专为剧场、电视电影工作间等设计的专业户内照明设备。必须将标记为地线的电线接地线。不要在此设备运行时打开外壳，以避免被点击。若在镜片发现明显缺损，应立即更换镜片并降低其功率，比如深刻的裂痕或刮痕。需要在灯具内部进行检查、维护、修理等操作时，都应交由专业人士。一旦出现事故，在打开灯具外壳前应首先拔去电源线插头。使用者应在此设备规定用途范围内进行操作，并核对设备的线路是否正确连接。请不要将该灯具置于多变的恶劣环境。佰艺概不承担由于擅自更换其它类型光源而引起的损坏事故责任。此灯具是一种专业设备，虽设计改良后的操作简单方便，但仍需要专业人士进行安装维护。

要点

电源线及其它连接装置对于设备都是很重要的，因其合理安排才导致设备的安全便利运用。在拔插头时必须用手持插头并拉出，切勿直接拉扯电源线，切勿在恶劣的环境下使用电源线，在安装前应检测，并在安装后保持周期性的检测。切勿将电源线及其他信号线扎在一起，以防混淆。

电源连接


此灯具适应230V的常规电压。为了使用者的安全，务必保持地线（黄绿色）接地。如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造厂或其服务代理商服务或一个有资格的人更换，以避免发生危险。

注意事项

安装和维护灯具时，必须切断电源；使用时，灯具表面一定温升，属于正常现象，透件件中心温度较高，不得触摸；必须使用本公司配备的电源；使用灯具前必须要安装好防爆玻璃。



警告：
内部带危险电压！

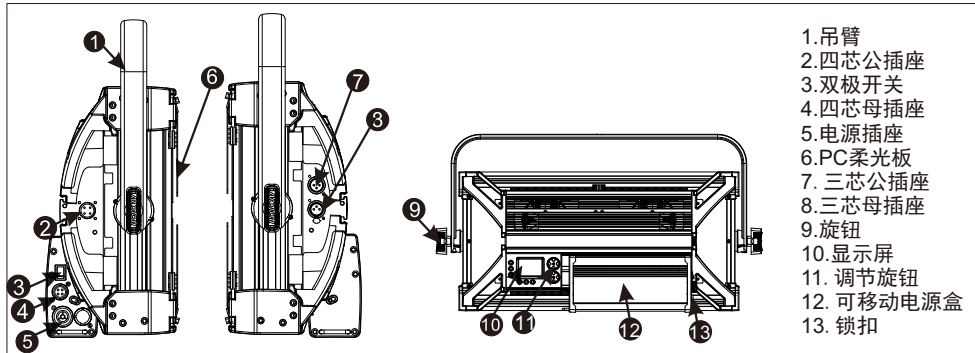

产品规格

●额定电压	AC 100V~240V, 50/60Hz
●额定功率	400W
●LED光源	2304颗(1152 PCS 3000K+1152 PCS 6000K)
●电流	1.67A
●功率因数	PF>0.92(满载 full load)
●控制	标准DMX512或自控 Standard DMX512 or auto-control
●使用温度	-5℃~40℃
●使用湿度	15~75%
●储存温度	5℃~35℃
●重量	16.5kg
●灯体材料	全铝合金压铸 Die-casting Aluminum
●灯体颜色	黑色

产品操作简介


控制信号线的连接



灯具与控制器以及灯具与灯具之间的连接必须使用直径不小于0.5mm的两芯带屏蔽导线。请用3芯连接灯具的DMX512输出/入口。XLR插头/座与导线之间的连接如上图中的列表所示。必须注意的是，连接时XLR插头/座的3芯不能与内壳相接触以及芯与芯之间亦不能相接

使用XLR-XLR控制线从控制器的DMX输出口连接到第一台从机的DMX输入口，并从第一台从机的DMX输出口连接到第二台从机的DMX输入口，依此类推，直至将所有的从机连接完毕，然后将回路插连接在最后一台灯具的信号输出口即可完成控制器模式的连接。

在“DMX控制模式”下，最后一台灯具的DMX输出口须连接DMX回路插。此回路插在“Canon（卡侬）”插头的2针与3针之间连接了一个120Ω（OHM）左右的电阻（如下图所示）。将此回路插插在最后一台灯具的输出口上，可有效地避免DMX512信号在传输过程中产生的噪音及反射现象。



菜单结构 Menu Structure

基本操作 Basic Operation

按键分为：A、B、C、D、E、F按键和X、Y旋钮键

A键：进行数值递增操作；

B键：进行“设置菜单”切换；

C键：进行数值递减操作；

D键：色温快捷键3200K；


E键：色温快捷键4000K；

F键：色温快捷键5600K；

旋转X键：亮度调节，顺时针递增，反之递减；

旋转Y键：色温调节，顺时针递增，反之递减。

界面操作介绍

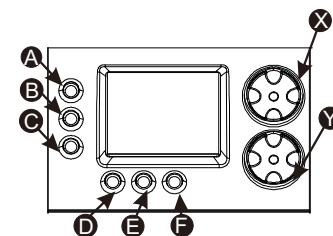

ADDR 1
DMX
FUN AUTO
Ra 95
TLCI 97
T 33℃



1. 开机显示左图页面内容。
2. 随即进入右图主菜单页面，按B键可选择【ADDR】、【DMX】、【FUN AUTO】三种功能进行设置；
3. 选择【ADDR】(0-512)功能，配合A键进行数值递增操作；配合C键进行数值递减操作
4. 选择【DMX】功能，配合A键和C键，进行MAN(手动调光)和DMX(控台调光)功能切换选择。
5. 选择【FUN】(风扇模式)功能，配合A键和C键，进行AUTO智能、ON全开、OFF关闭三种模式选择。




旋转X键进行亮度调节(0%-100%)，顺时针百分比递增，反之百分比递减；

1. 按键B进行“设置菜单”切换，选择色温一项，配合旋转Y键：色温调节，顺时针递增，反之递减
2. 按D键进入色温快捷键3200K；按E键进入色温快捷键4000K；按F键进入色温快捷键5600K；


2个通道

通道Channel	数值Value	控制功能 Control Function
1	0~255	总调光
2	0~255	色温选择


可选配件

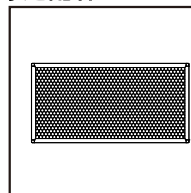

格栅

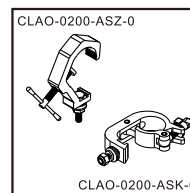

铝合金挂钩

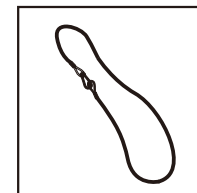

安全链